




22x120 Träpanel
 28x70 Spikläkt / Luftspalt s.600
 27x97 LVL-Läkt s.600
 200 Rockwool FlexSystem
 15 Plywood P30
 195 Rockwool FlexiBatts / Träregel s.600
 Rockwool RockTät Ångspärr
 70 Rockwool FlexiBatts / Träregel s. 450
 13 Gipsskiva

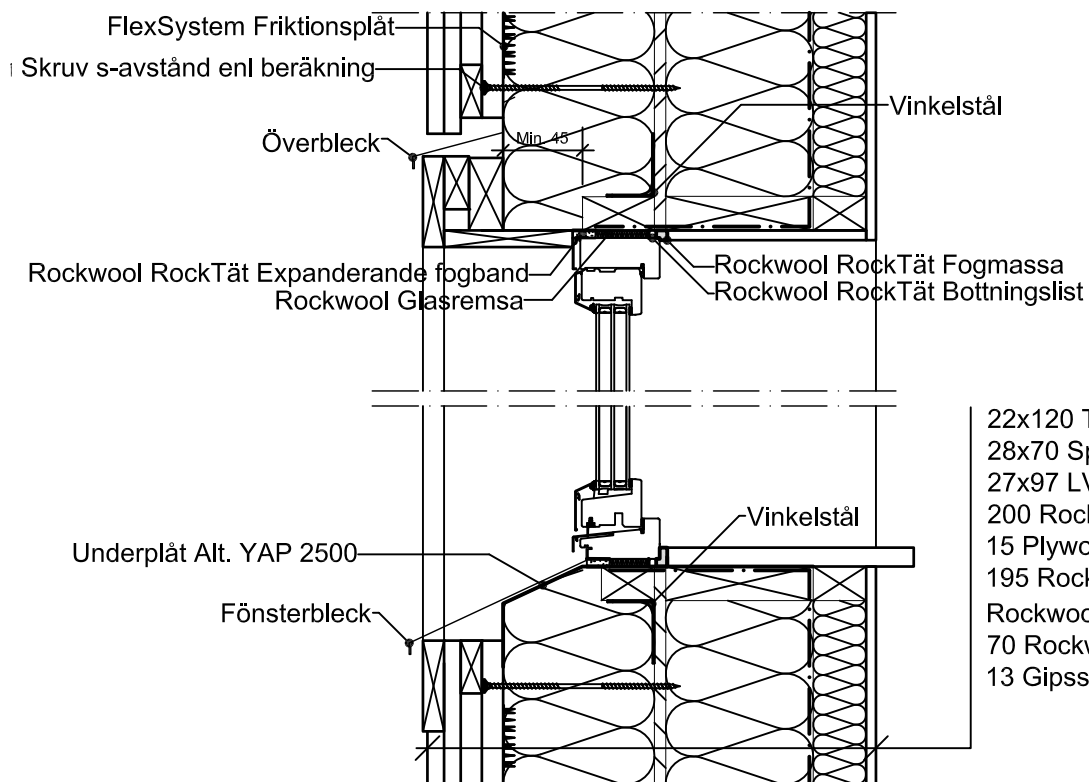


- 22x120 Träpanel
- 28x70 Spikläkt / Luftspalt s.600
- 27x97 LVL-Läkt s.600
- 200 Rockwool FlexSystem
- 15 Plywood P30
- 195 Rockwool FlexiBatts / Träre gel s.600
- Rockwool RockTät Ångspärr
- 70 Rockwool FlexiBatts / Träre gel s. 450
- 13 Gipsskiva

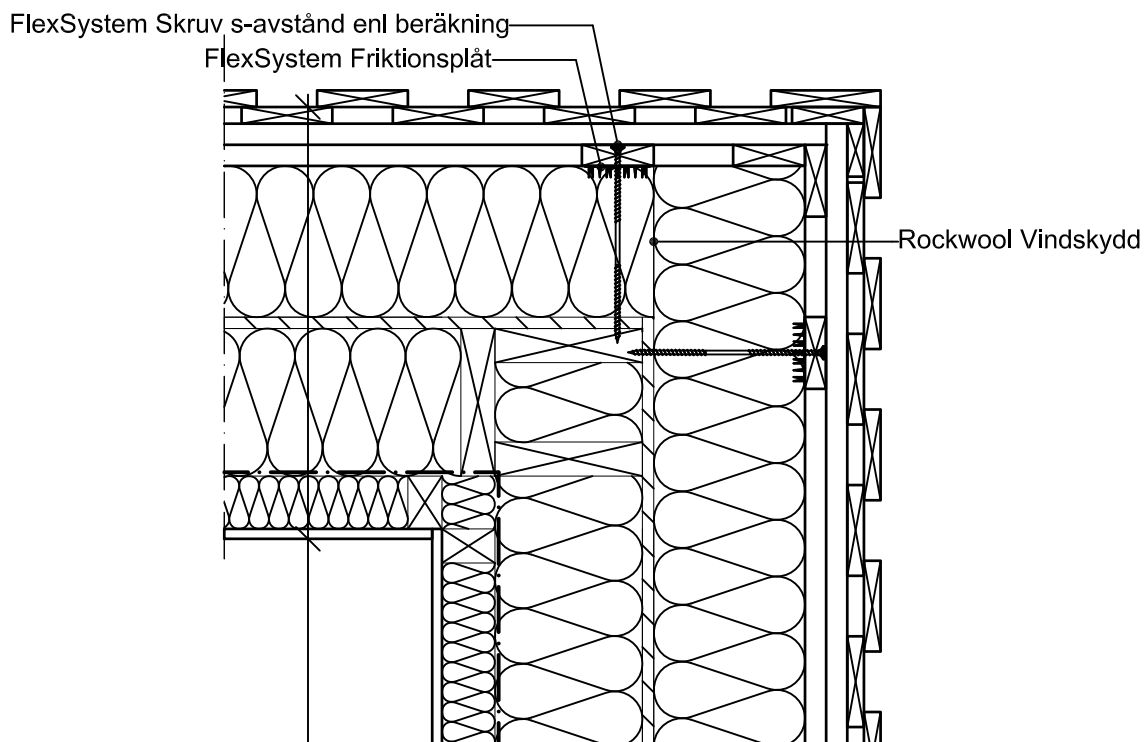



22x120 Träpanel
 28x70 Spikläkt / Luftspalt s.600
 27x97 LVL-Läkt s.600
 200 Rockwool FlexSystem
 15 Plywood P30
 195 Rockwool FlexiBatts / Träregel s.600
 Rockwool RockTät Ångspärr
 70 Rockwool FlexiBatts / Träregel s. 450
 13 Gipsskiva

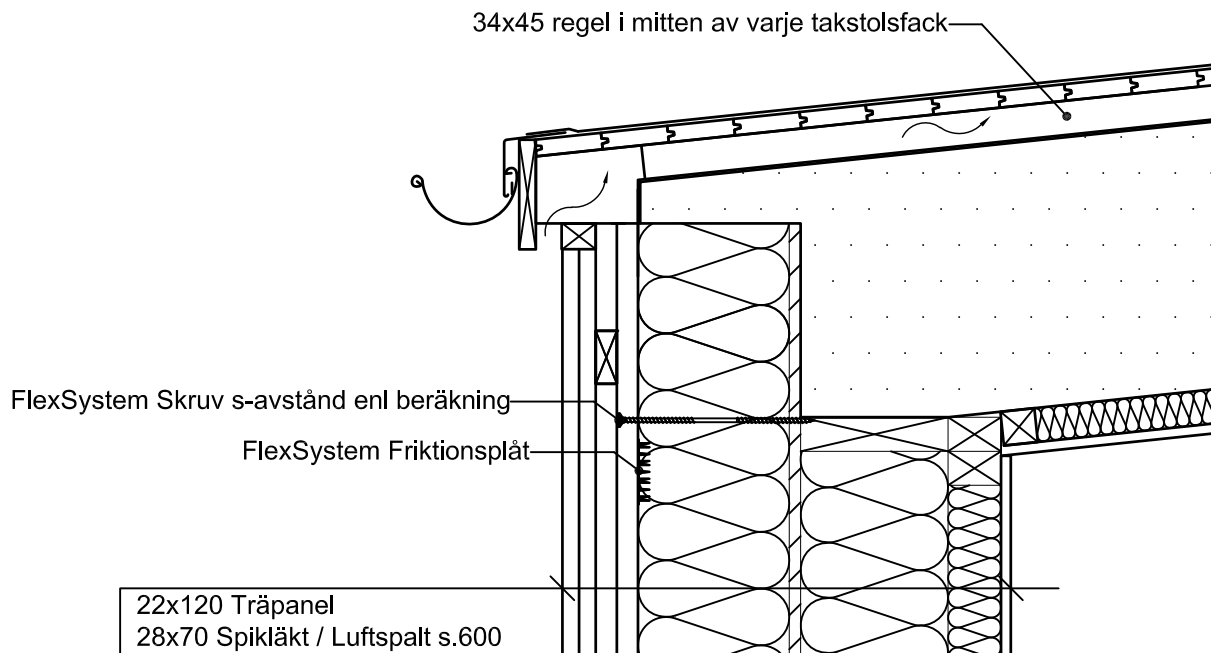

- 22x120 Träpanel
- 28x70 Spikläkt / Luftspalt s.600
- 27x97 LVL-Läkt s.600
- 200 Rockwool FlexSystem
- 15 Plywood P30
- 195 Rockwool FlexiBatts / Träregel s.600
- Plastfolie
- 70 Rockwool FlexiBatts/ Träregel s.450
- 13 Gips

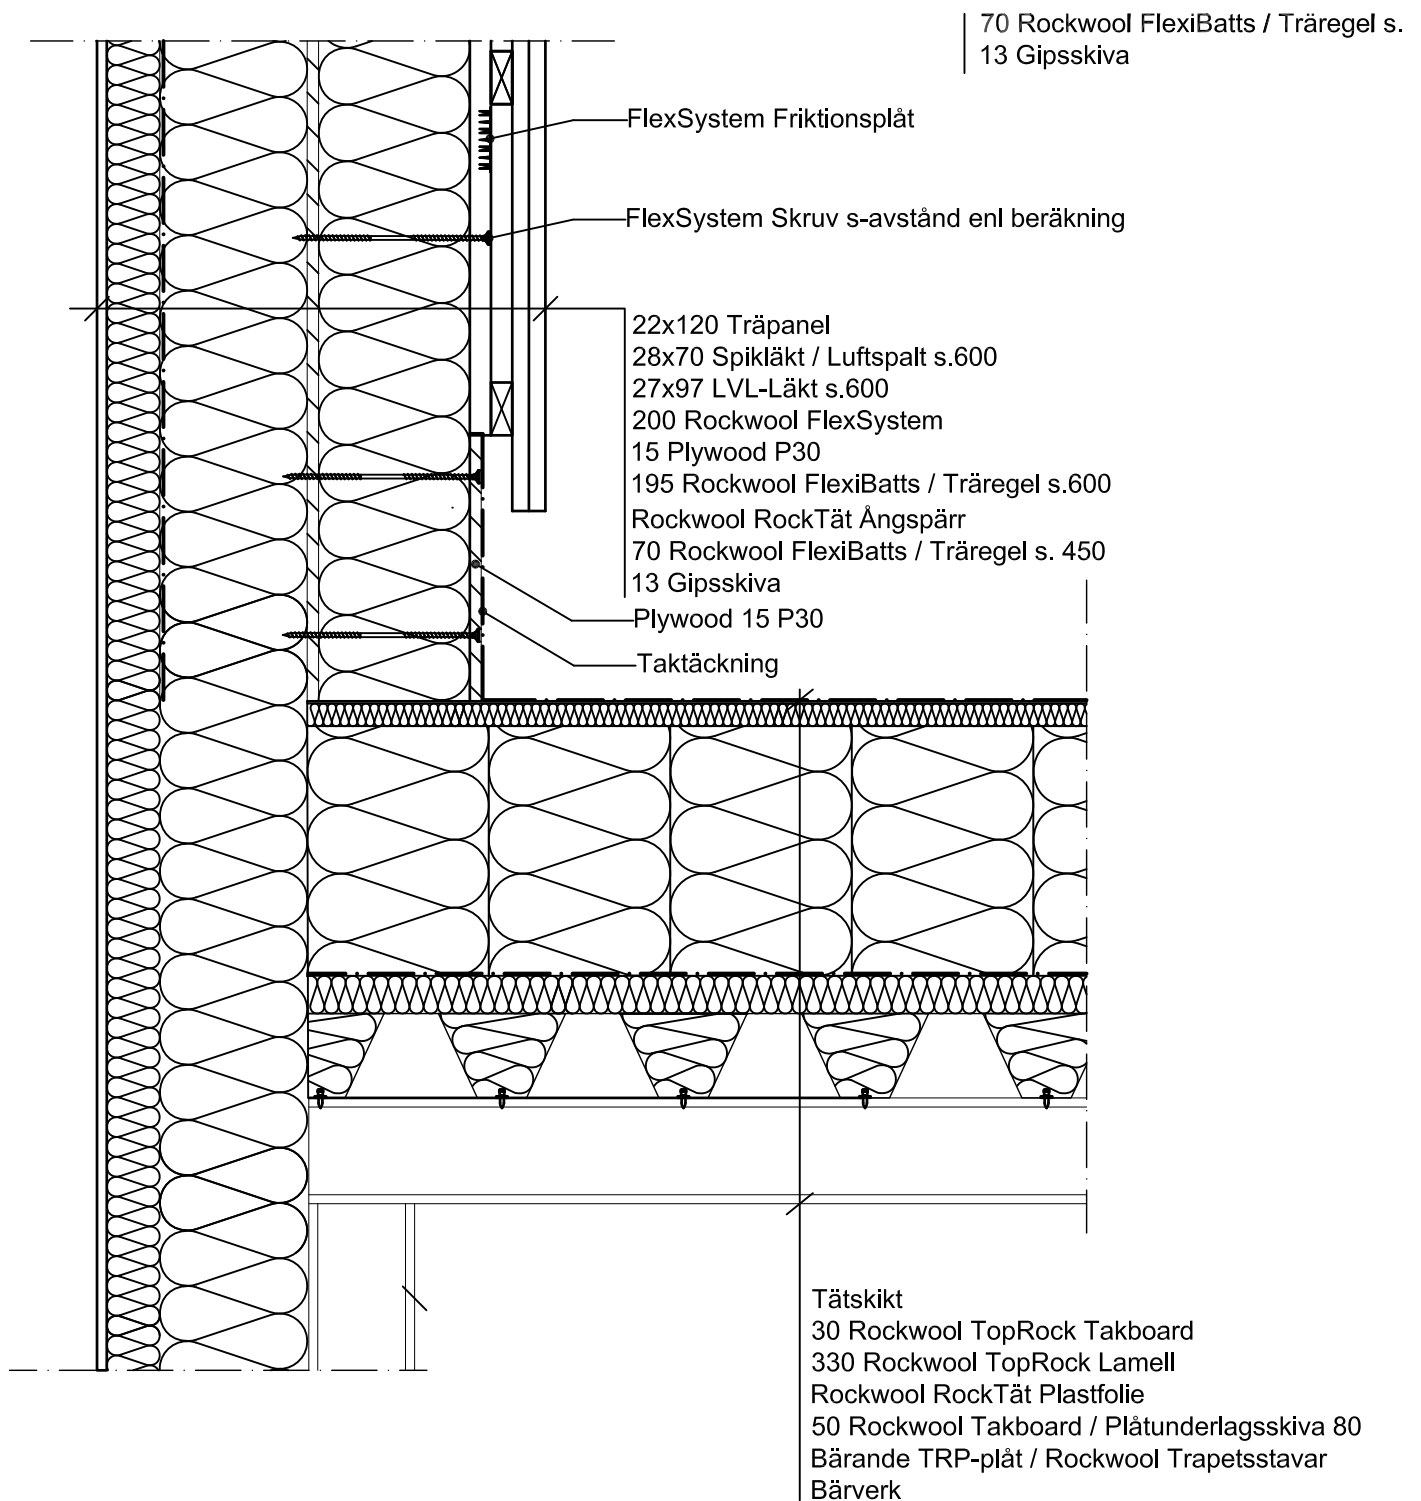

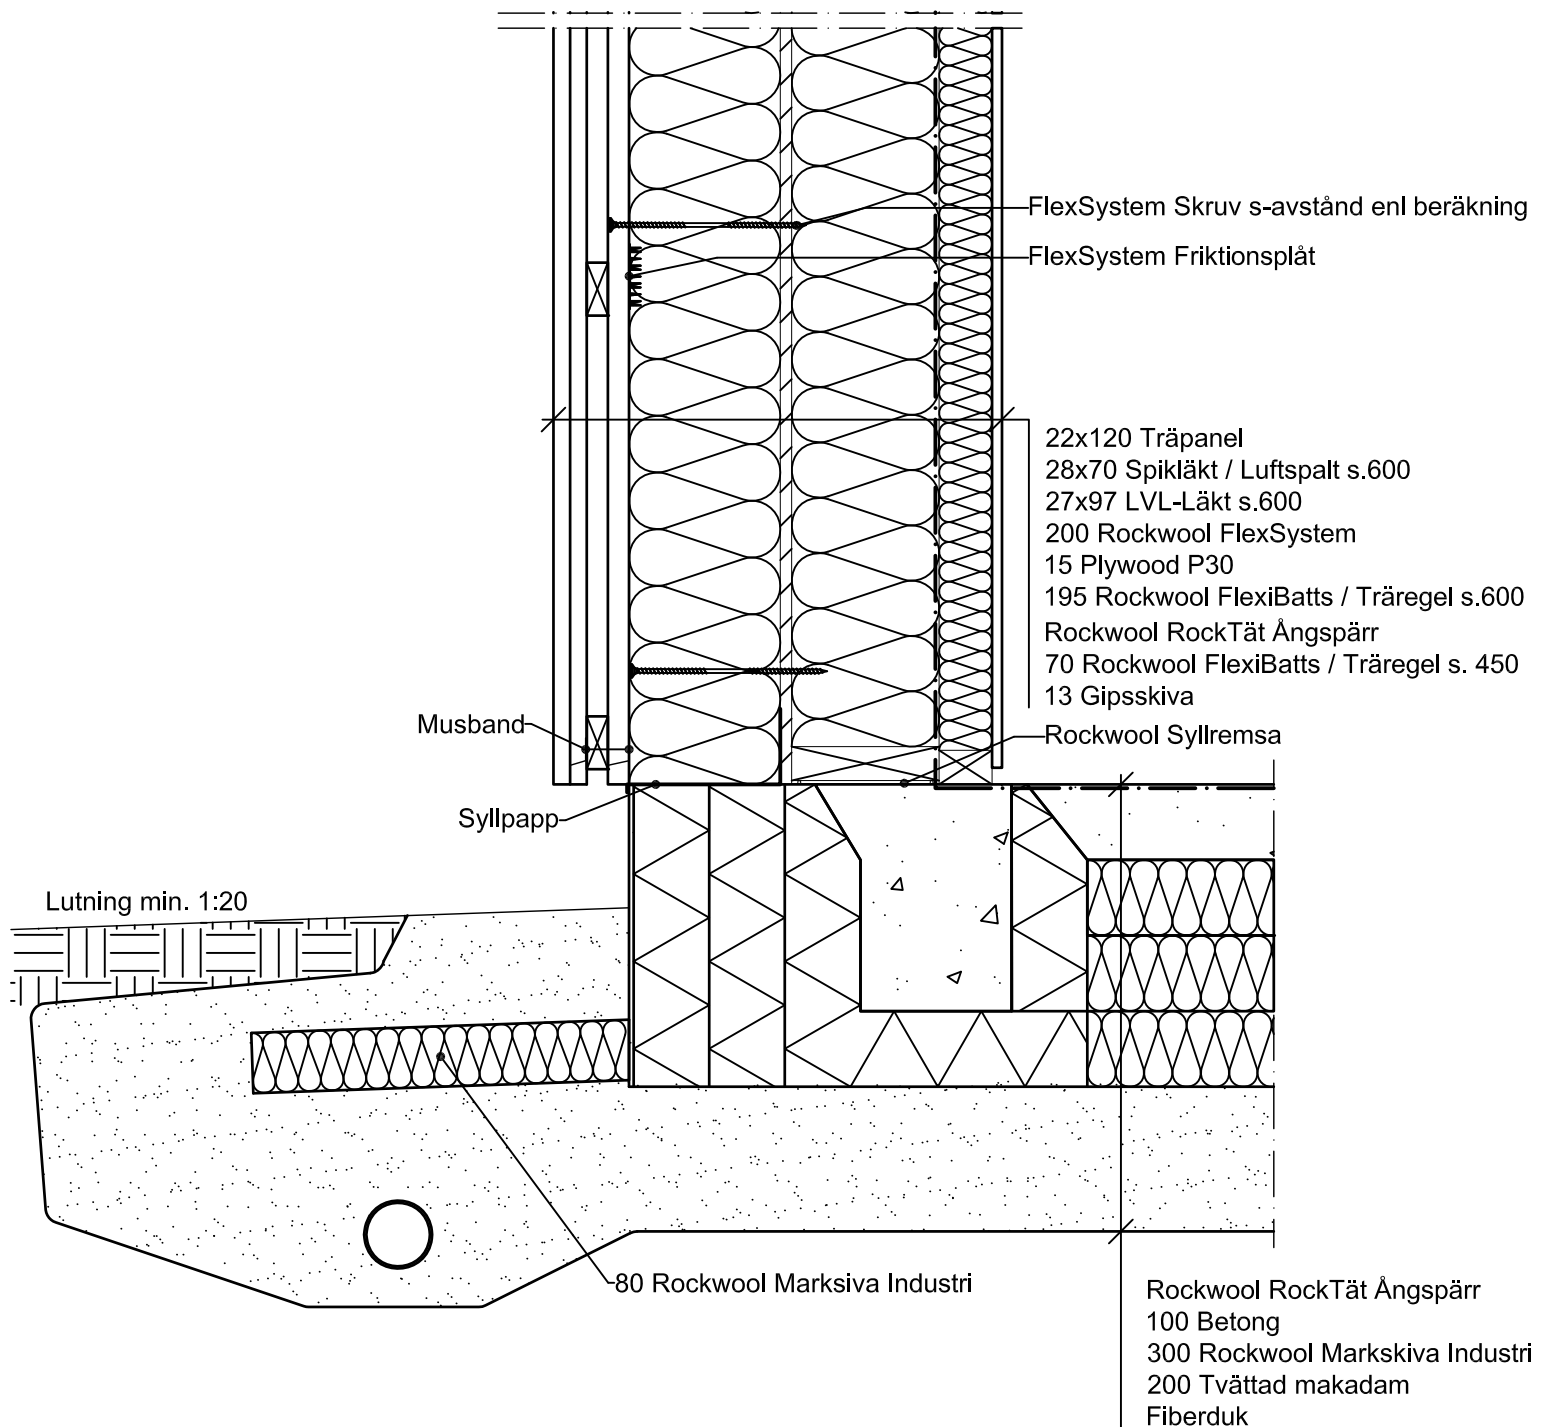


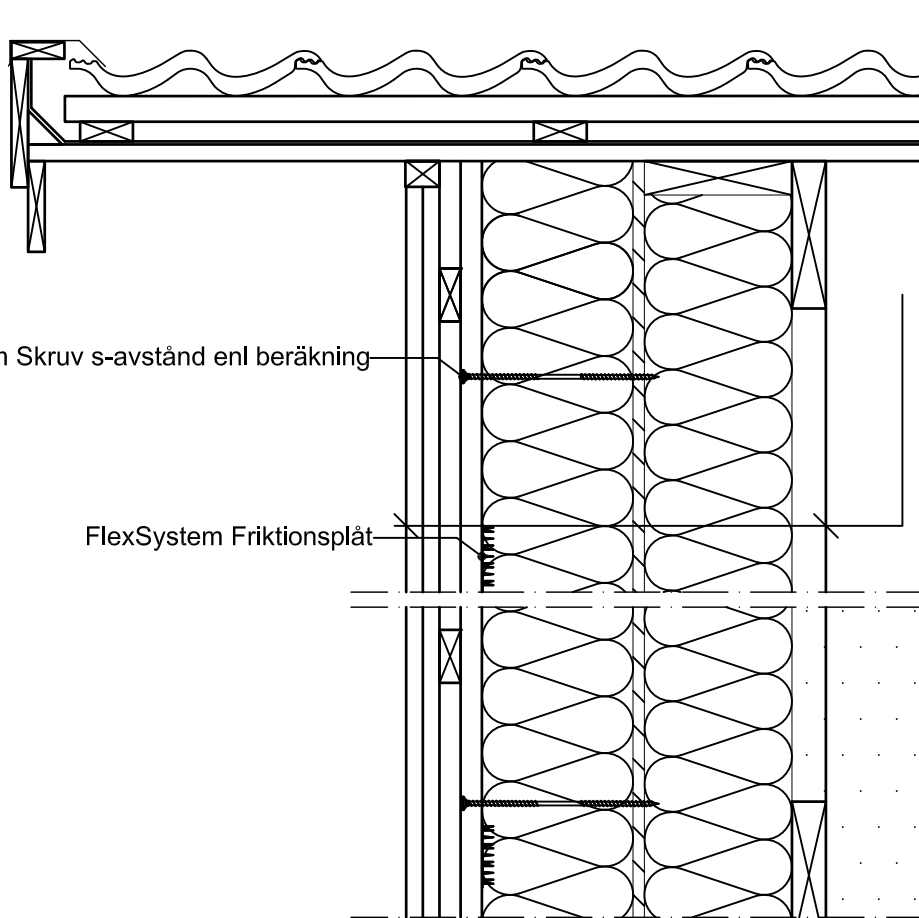

FlexSystem Skruv s-avstånd enl beräkning

FlexSystem Friktionsplåt

22x120 Träpanel
28x70 Spikläkt / Luftspalt s.600
27x97 LVL-Läkt s.600
200 Rockwool FlexSystem
15 Plywood P30
195 Rockwool FlexiBatts / Träregele s.600
Takstol

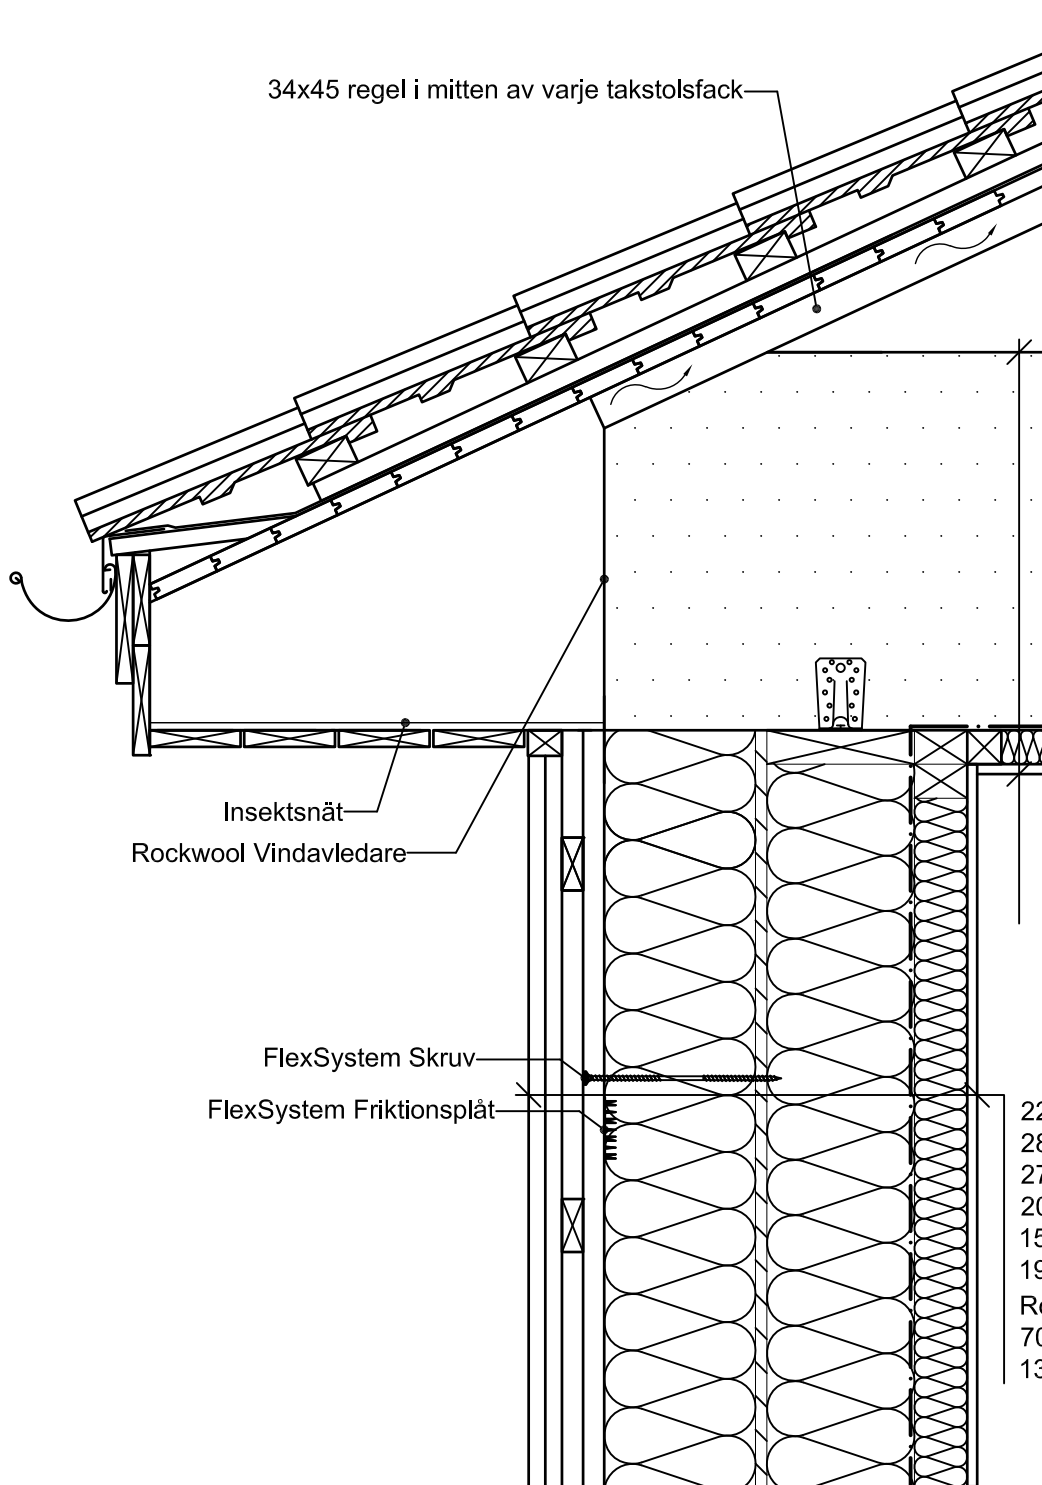

34x45 regel i mitten av varje takstolsfack

Insektsnät

Rockwool Vindavledare

FlexSystem Skruv

FlexSystem Friktionsplåt

400-600 Rockwool Granulat PRO lösull
Genomtrampsäker armerad plastfolie
45 Rockwool Flexibatts / Glespanel
13 Gipsskiva

22x120 Träpanel
28x70 Spikläkt / Luftspalt s.600
27x97 LVL-Läkt s.600
200 Rockwool FlexSystem
15 Plywood P30
195 Rockwool FlexiBatts / Träregel s.600
Rockwool RockTät Ångspärr
70 Rockwool FlexiBatts / Träregel s. 450
13 Gipsskiva

