


Sådan fungerer Pipe section

Lige rør


Trin 1

- Rørene skal være fri for snavs og støv.
- Åbn rørskålen og placér den på røret.
- Placér den langsgående selvklæbende overlappings tape langs bunden af røret.

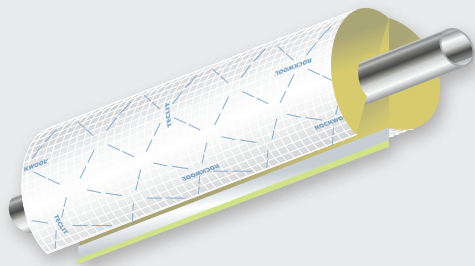


Trin 2

- Fjern beskyttelsespapiret fra den selvklæbende tape.
- Luk rørskålen omkring røret. Klem rørskålen sammen og tryk den selvklæbende tape ned langs samlingen.
- Brug en spartel til at udglatte tapestrimlen og pres uønskede luftlommer ud.

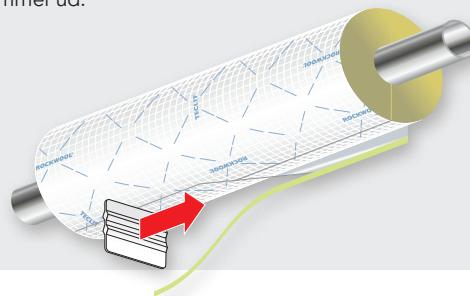


Trin 3

- Skub nu rørisoleringen op mod den tilstødende rørskål. Forsegl alle samlinger med TECLIT Alutape.
- Forsegl samlingerne med mindst en omgang rundt om hele omkredsen. Sørg for at tapen overlapper med mindst 20 mm til begge sider. Forsegl den langsgående samling med tapen.

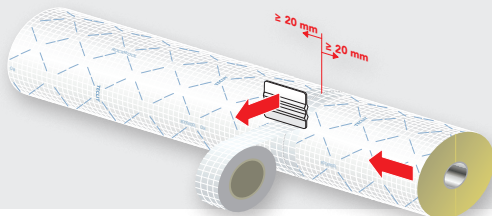

Trin 4


- TECLIT rørskålssektioner skal fastholdes under installationens levetid enten med TECLIT Alutape med maks. 600 mm afstand eller med rustfri viklingstråd cirka 6 omdrejninger per lbm rør. Pas på ikke at punktere dampspærren. Ved punktering af dampspærren lappes med TECLIT Alutape.

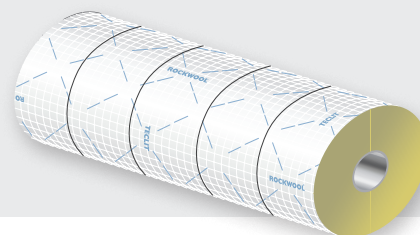

Sektionsinddeling


Trin 1

- For nemmere at kunne lokalisere lækager i isolerede rør, anbefaler vi, at sektionsopele TECLIT rørskålene for hver 3. til 4. meter. Disse sektioner kan nemt laves ved hjælp af TECLIT Alutape eller Flextape.
- Sørg for, at alutapen eller flextapen overlapper på rørisoleringens aluminiumsmembran, og at den klæber til røret over mindst 20 mm.

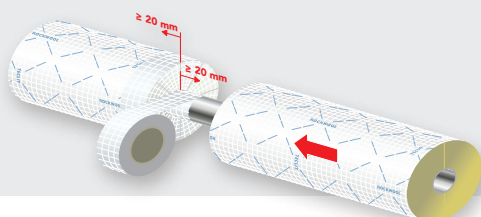

Trin 2

- Skub nu den tilstødende isolering op til sektionsopeledelestepen.
- Forsegl samlingerne mellem isoleringssektionerne med TECLIT Alutape som beskrevet.

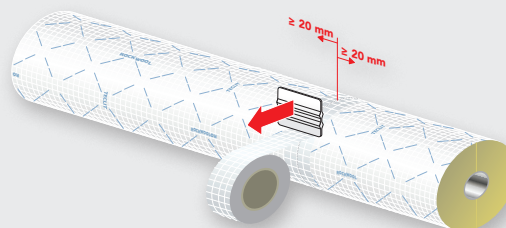

Glat nu omhyggeligt alle tapesamlinger ud ved hjælp af en egnet spartel som TECLIT Tape sealer.